

TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

Oktober 2002

01-040-0382-0

Anleitung Scheinwerferschutz KTM Adventure

Lieferumfang:

- 1 x Polycarbonatscheibe
- 1 x Halter rechts
- 1 x Halter links
- 1 x Abstandrolle
- 1 x Linsenkopfschraube M4 X 12
- 9 x U-Scheibe groß für M4
- 4 x Linsenkopfschraube M4 X 16
- 2 x Innensechskantschraube M6 x 35
- 2 x U-Scheibe groß für M6
- 2 x Distanz 16,6.2,16

Montage:

Montieren Sie die Seitenteile des Scheinwerferschutzes mit jeweils 2x Liko M4x16, 2x U-Scheibe und 2x selbstsichernde Mutter M4. Die tiefe Aussparung der Polycarbonatscheibe weist nach oben. Der große Radius an den Alubügeln weist ebenfalls nach oben (Bild1).


Den Abstandshalter in der Mittelbohrung mit der Liko M4 x 12 und U-Scheibe verschrauben.

Alle Verschraubungen vorsichtig anziehen. Bei zu hohem Anzugsmoment ist die Gefahr gegeben das der Kunststoff reißt. Es reicht wenn die Teile fest aneinander anliegen.

Jetzt die beiden Schrauben, die seitlich neben den Scheinwerfern in der Verkleidung angebracht sind, entfernen Scheinwerferschutz überschieben, Distanzen zwischen Verkleidung und Scheinwerferschutz schieben und mit den beiden Innensechskantschrauben und U-Scheiben in der Verkleidung verschrauben. Darauf achten das der vordere Abstandshalter an der Verkleidung anliegt (Bild2).



Sehen Sie auch unsere Lenkerhalterungen in unserem Katalog oder im Internet unter WWW.TOURATECH.DE.

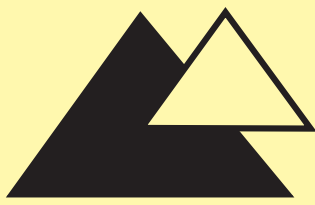

TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

01-040-0382-0

Installation Instructions Headlight Guard KTM Lc4 Adventure

Contains:

- 1 x Headlight guard Polycarbonate
- 1 x Holding bracket right
- 1 x Holding bracket left
- 1 x Spacer 32mm
- 1 x Screw dome head M4 X 12
- 9 x Washer large for M4
- 4 x Screw dome head M4 X 16
- 2 x Screw hex M6 x 35
- 2 x Washer large for M6
- 2 x Spacer 16,6.2,16

Installation:

Install first the left and right side holding brackets on the headlight cover using two dome head screws M4x16, washers M4 and nylock nuts M4 on each side. The deep dip on the headlight cover is facing up (A) and the edge on the holding brackets (B) are facing down. Photos 1 + 2

Attach the black 32mm spacer in the hole middle of the headlight guard (C) with dome head screw M4x12 and washer.

Tighten all screws but be careful not to overtighten and break the headlight cover.

Remove the screws that are on the sides of the headlight (D).

Set the complete headlight cover unit on the lights, set spacers between fairing and the holding brackets and attach with the two hex screws and washers.

Make sure the middle spacer (C) is resting correctly on the fairing.

Photo 2.

