

TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

Mai 2000

01-040-1250-0; 01-040-1251-0
01-040-1252-0

Anleitung Motorschutz-Verlängerung BMW R100/850/1100/1150 GS


Lieferumfang:

- 1 x Motorschutzverlängerung
- 2 x Halteschelle 25mm zweilaschig
- 2 x Halteschelle 25mm
- 6 x Schraube Senkkopf M6x16
- 6 x Mutter selbstsichernd M6
- 6 x U-Scheibe für M6

Für BMW R850GS/R1100GS/R1150GS



Für BMW R100GS/R80GS

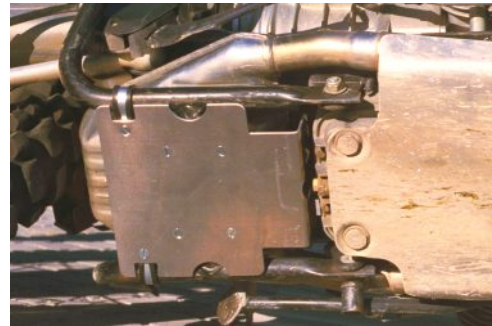

Montage:

Die Motorschutz-Verlängerung wird mit den zwei Halteschellen (zweilaschig), vier Schrauben Senkkopf M6x16, vier U-Scheiben für M6 und vier Muttern selbstsichernd M6 am Hauptständer-Mittelrohr leicht befestigt. Alle Schraubverbindungen nur leicht ansetzen. Jetzt wird die Motorschutz-Verlängerung mit den zwei Halteschellen, zwei Schrauben Senkkopf M6x16, zwei U-Scheiben für M6 und zwei Muttern selbstsichernd M6 fertigmontiert. Es ist darauf zu achten, dass die Halteschellen hinter der Motorschutz-Verlängerung sind (siehe Abbildungen), d.h. dass bei einem eventuellen Aufsetzen auf der Motorschutz-Verlängerung kein Widerstand von einer falsch montierten Halteschelle kommen kann. Jetzt alle Schraubverbindungen gleichmäßig festziehen.

Nach ca. 50 km Fahrt alle Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen.