

März 2006


### Anleitung Paraleverschutz

### Installation Instruction Paralever Cover R11xxGS



Lieferumfang:  
1 x Paraleverschutz  
2 x Kabelbinder l=290mm

Contains:  
1 x Paralever cpver  
2 x Cable tie 290mm

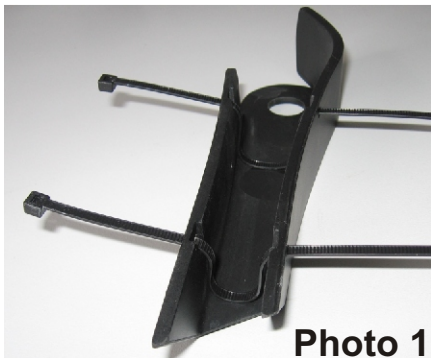

**Photo 1**

#### Montageanleitung:

1. Montieren Sie die Kabelbinder und den Paraleverschutz gem. Bild 1 vor.

#### Installation:

1. Install the cable ties on the paralever cover as shown on photo 1.



**Photo 2**

2. Setzen Sie den vormontierten Paralever-Schutz auf die Paralever-Strebe. Achten Sie hierbei auf die zentrische Positionierung der Aussparung mit der Befestigungsschraube.

2 Set the paralever cover now on the paralever arm. Make suru the the screw is centered around the hole on the cover.

Führen Sie die freien Enden der Kabelbinder um die Paralever-Strebe. Ziehen Sie nun den Paraleverschutz mittels den Kabelbinder an die Paralever-Strebe.

Route the cable ties around the paralever arm and tighten the cover on the paralever arm. Photo 2.