

# TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

August 2003

01-040-2681-0, 01-040-2682-0, 01-040-2683-0

## Anleitung Seitendeckel BMW R1150GS Adventure

### Lieferumfang:

- 1 x Seitendeckel (Satz)
- 2 x Haltewinkel vormontiert
- 2 x Schraube Innensechskant M6x35
- 2 x U-Scheibe M6



## Vorbereitung

Nehmen Sie bitte die Sitzbank Ihrer BMW R1150GS Adventure ab. Bereiten Sie dann bitte eine Seite für die Montage vor. Dazu müssen Sie eine Schraube der Befestigung der E-Box (siehe auch Abbildung unten; spätere Position des Seitendeckels) herauserschrauben. Beachten Sie bitte, dass Ihnen andernfalls die E-Box verrutschen könnte. Auch sollte die folgende Montage der Haltewinkel nicht gleichzeitig auf beiden Seiten durchgeführt werden. Der Haltegriff wäre in diesem Falle komplett gelöst.

## Montage




Befestigen Sie bitte zuerst die beiden beiliegenden Haltewinkel für die Seitendeckel. Diese werden unter den Schrauben der Haltegriffbefestigung mit angeschraubt. Der Arretierstift des Haltewinkels muss dabei in Fahrtrichtung weisen. Sie haben die Möglichkeit den Haltewinkel durch die Langlöcher auszurichten.

Setzen Sie dann den Seitendeckel an. Dieser wird zuerst hinten auf die Führung aufgeschoben und anschließend vorne mit einer Schraube Innensechskant M6x35 mit U-Scheibe M6 verschraubt. Ziehen Sie die Schraube bitte vorsichtig an, da der Seitendeckel in Kunststoff gefertigt und nachgiebig ist.

Abschließend können Sie Ihre Sitzbank wieder aufsetzen.



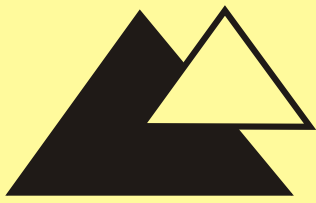

# TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

August 2003

01-040-2681-0, 01-040-2682-0, 01-040-2683-0

## Sidecover Set BMW R1150GS Adventure

### Parts included:

- 1 x side cover set
- 2 x support angles
- 2 x bolts hex M6x35
- 2 x washers M6



### Preparation:

Remove the seat of the BMW R1150GS Adventure. Plan to assemble one side at a time. Unscrew one bolt of the mount of the electrical box (see also illustration below, the later position of the side cover). Note that if both sides are released electrical box could slip. Also the following assembly of the support angles should be performed one side at a time. The grab rail will be completely removed if both sides are done at once.



### Assembly:

Attach first the two enclosed support angles for the side covers. These are screwed on under the screws of the grab rail attachment. The locking pin of the support angle must point forward. You must align the placement of the support angle with the elongated holes. Set the side cover in place. This is pushed first in the back onto the locking pin and bolted in front with a bolt hex M6x35 with washer M6. Tighten the screw carefully, since the side cover is made of plastic and flexible. Finally you can replace your seat.

