


DE20080314

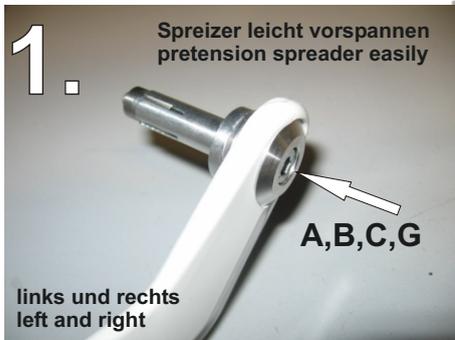

**Anleitung: Handprotectoren GD f. Axis-Lenker Husqvarna 310/450/510 TE**

**Lieferumfang:**

- 1 x Handprotector links
- 1 x Handprotector rechts

**Anbausatz:**

- 2 x (A) Spreizer
- 2 x (B) Spannzylinder
- 2 x (C) Bundbuchse M6
- 4 x (D) Mutter selbst sichernd M6
- 2 x (E) U-Scheibe M6 groß
- 6 x (F) U-Scheibe M6 klein
- 2 x (G) Zylinderkopfschraube M6x50
- 2 x (H) Linsenkopfschraube M6x35
- 2 x (I) Linsenkopfschraube M6x60
- 2 x (J) Klemme links
- 2 x (K) Klemme rechts
- 2 x (L) Distanz 16mm

**Achtung! Wichtige Hinweise**

**Alle Schraubverbindungen nach 50Km kontrollieren und nachziehen!**

**Bei zusätzlicher Verwendung von Original-Zubehör oder Zubehör anderer Hersteller auf Freigang, Passform und auf mögliche Kollisionen prüfen!**

**Nach der Montage die Freigängigkeit des Brems- und Kupplungshebels prüfen!**


**Vor der Montage müssen Griffgummis und Gasgriffdrehhülse außen am Lenker bündig abgeschnitten werden!**

**Nach der Montage ist die Freigängigkeit des Gasgriffgriffes über den gesamten Verlauf zu kontrollieren und sicherzustellen!**

**Züge und Kabel nach der Montage wieder so verlegen und sichern, dass diese nicht beeinträchtigt oder verklemmt werden können!**

**Pro Seite werden immer eine rechte und eine linke Klemme verbaut (3.1)! Konus beachten! Der schmale Teil der Klemme kommt immer nach oben! (3.1)**

**Alle Schrauben erst nach dem endgültigen Ausrichten festziehen!**

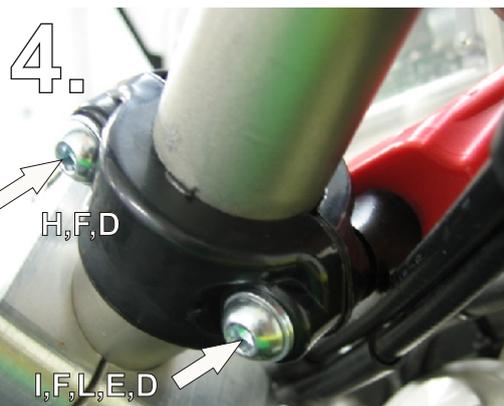

**Instruction: Hand protectors GD Axis handlebar Husqvarna 310/450/510 TE**

**Contents:**

- 1 x Hand protector left
- 1 x Hand protector right

**Adapter kit:**

- 2 x (A) spreader
- 2 x (B) clamping cylinder
- 2 x (C) flanged bush M6
- 4 x (D) lock nut M6
- 2 x (E) washer M6 large
- 6 x (F) washer M6 small
- 2 x (G) cylinder head screw M6x50
- 2 x (H) button head screw M6x35
- 2 x (I) button head screw M6x60
- 2 x (J) clamp left
- 2 x (K) clamp right
- 2 x (L) spacer 16mm

**Attention: important tips, explanations**

**Check all screws after 50Km and retighten if necessary!**

**When fitting with additional accessories, original or third-party, ensure a precise fit and check for possible interference!**

**Check ease-of-movement of brake lever and clutch lever after the installation!**

**Grips and throttle tube must be cut flush with bar ends before the installation!**

**Check ease-of-movement of the throttle tube after the installation!**

**Place and secure all wires and cables after the installation properly to avoid jams or interference!**

**Always use one right and one left clamp on each side of the handlebar (3.1)! Note the cone! Small part of the clamps always to the top! (3.1)**

**Adjust the hand protectors and clamps before you tighten all screws!**

