

# TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY


Januar 2004

01-042-0102-0

**Anleitung  
Bremsscheibenabdeckung hinten A-Twin**

Lieferumfang:

1 x Bremsscheibenschutz

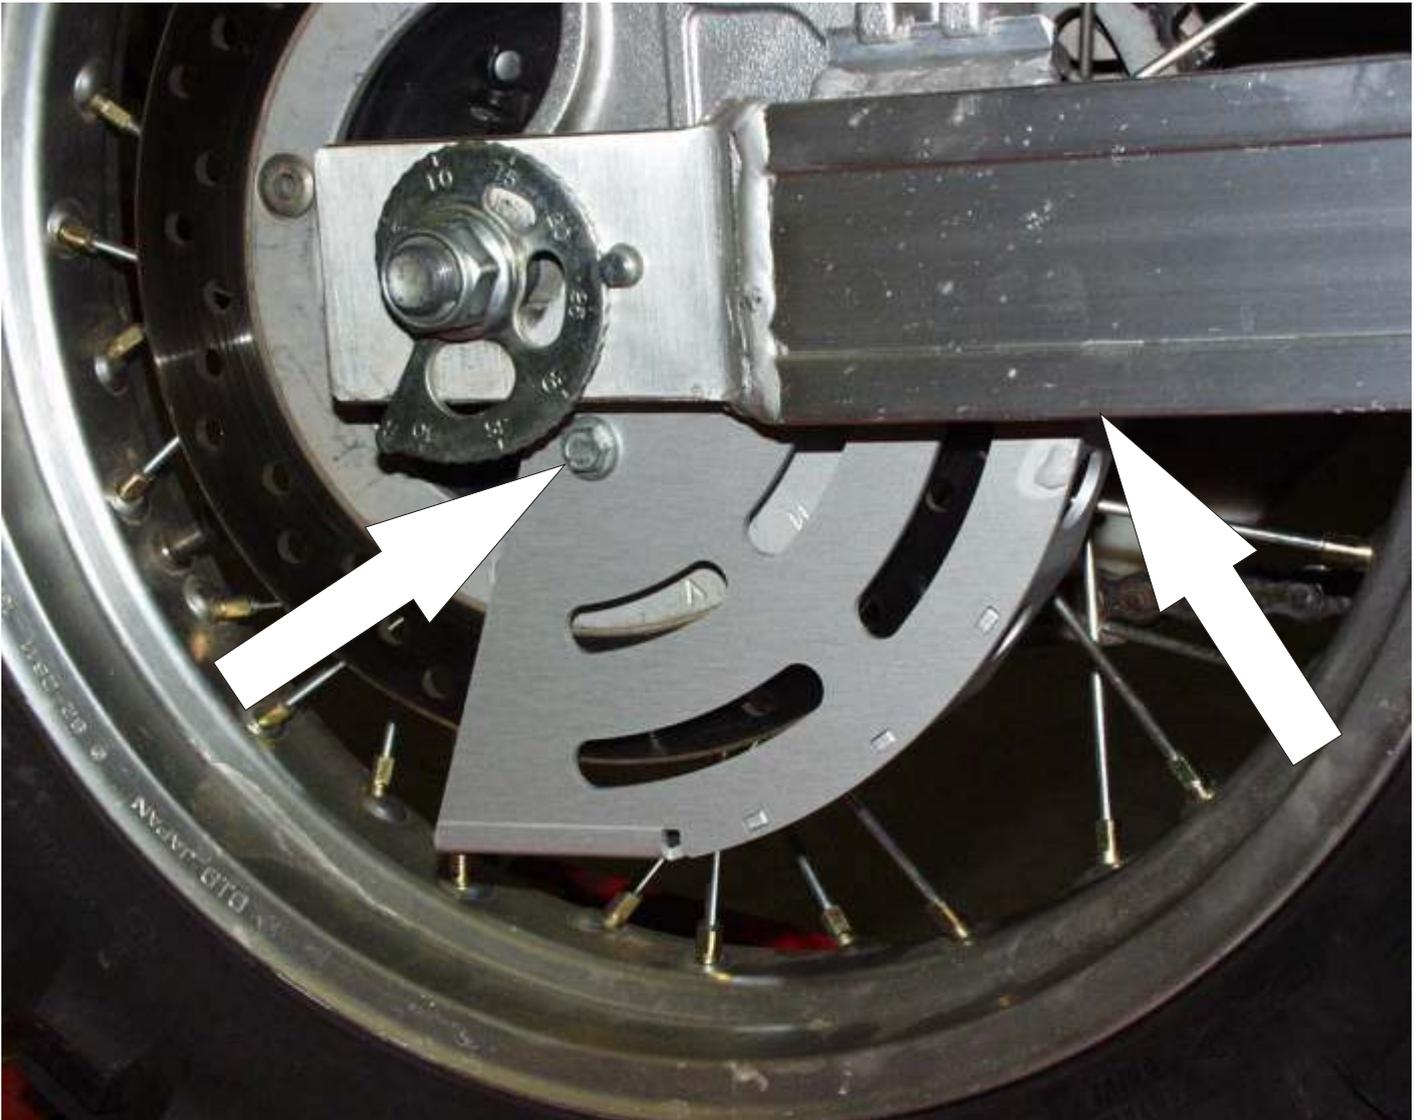

## Montage:

Stellen Sie das Motorrad auf den Hauptständer oder einer sicheren Aufbockvorrichtung und demontieren Sie das Hinterrad.

Original Bremsscheibenabdeckung demontieren. Lösen Sie dazu die Schraube außen unter der Achse und auf der Innenseite der Schwinge. Anschließend den Bremsscheibenschutz mit den original Schrauben an den original Verschraubungspunkten anschrauben.

Sehen Sie auch in unserem Katalog oder im Internet unter [WWW.TOURATECH.DE](http://WWW.TOURATECH.DE).