

April 2005

January 2006

Anleitung
Abdeckung Bremslichtschalter
R1200GS nur Bj.2006

Instruction:

Lieferumfang:
1xBremslichtschalterabdeckung
1xZiKo mit Innensechskant M5x20
1xKunststoffdistanz schwarz
2xAludistanz D12, 3mm dick

Contains:


Bild1



Achtung! Wichtige Hinweise
Bei Benutzung der original Abdeckung
des Bremszylinders müssen die
Aludistanzen untergelegt werden!

Attention: important tips, explanations

Bild2

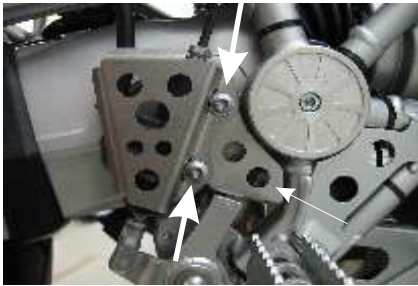

Montage

- 1.Nehmen Sie die Originalabdeckung ab. Diese ist nur aufgesteckt.Bild1
- 2.Demontieren Sie die Abdeckung des Bremszylinders. Die Originalschrauben werden wieder verwendet.Bild2
- 2.Drehen Sie die Schraube für den Bremslichtschalter heraus.Bild3. Diese Schraube wird ersetzt durch die beigelegte ZyKo M5x20.
- 3.Montieren Sie nun die TT-Bremslichtschalterabdeckung. Befestigen Sie zuerst die Zyko M5x20. Bild4. Hier wird die Kunststoff Distanz benötigt. Sie kommt zwischen Bremslichtschalter und Abdeckung. Schraube noch nicht fest anziehen.
- 4.Montieren Sie nun die Abdeckung des Bremszylinders und damit auch die Bremslichtschalterabdeckung mit den Originalen Schrauben.

Bild3



Wenn Sie die originale Bremszylinderabdeckung weiter benutzen, benötigen Sie die beiden Aludistanzen. Sie werden zwischen Bremszylinder- und Bremslichtschalterabdeckung benötigt, damit die original Abdeckung nicht beschädigt wird. Wenn Sie allerdings die Formschönere TT-Abdeckung (Bild2) verwenden, benötigen Sie die Aludistanzen nicht. Ziehen Sie nun alle drei Schrauben fest.

Bild4

