

TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

April 2005

01-044-0670-0

Anleitung Logo Protektor R1200 GS

Lieferumfang:


1 Satz Logo Protektor (4 Teile)
8 x Blechschraube 2,2x6,5

Montage:



Demontieren Sie bitte Ihre Seitendeckel. Das BMW-Emblem bleibt wie original Befestigt und wird zusätzlich mit den Protektoren gesichert. Dazu legen Sie diese bitte wie unten links abgebildet auf die Rückseite des Emblems auf, bohren die vier Bohrungen mit $\varnothing 1,2\text{mm}$ vor und verschrauben es mit den beiliegenden Schrauben.

Achtung: Nicht tiefer als 5mm bohren!

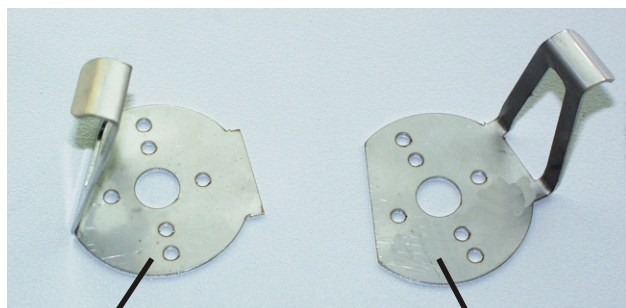

1. Teil, direkt auf
BMW-Emblem


2. Teil

Reihenfolge gilt für die linke und
die rechte Seite.



Sehen Sie auch in unserem Katalog oder im Internet unter www.touratech.de

Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

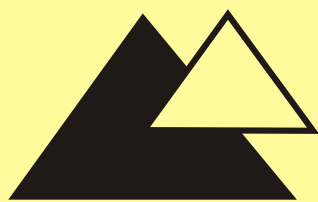

TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

01-044-0670-0

Installation Instructions Logo Protector R1200 GS

Contains:

1 Set of Logo Protectors (4 pieces)
8 x Metal screw 2,2x6,5mm


Installation: Remove the side cover. Remove the BMW logo by pressing the smaller top tab.

Set the logo protectors as shown on bottom left photo. Set the part marked #1 Part. on the left side first on the back of the BMW logo and then the part marked #2 Part. Very carefully drill approx. 5mm deep and approx. 1.2mm diameter holes for min. two screws using the logo protectors as guides. (DEEPER HOLES PUNCTURE LOGOS FROM OUTSIDE!)

Make sure the screws go in but do not assemble the kit yet.

Now put the BMW logo back in place by pressing the smaller top tab with screwdriver. Install the logo protectors now from the inside, part marked #1 Part first and then the part marked #2 Part. second and put the screws in. Do not over tighten.

View from inside side cover

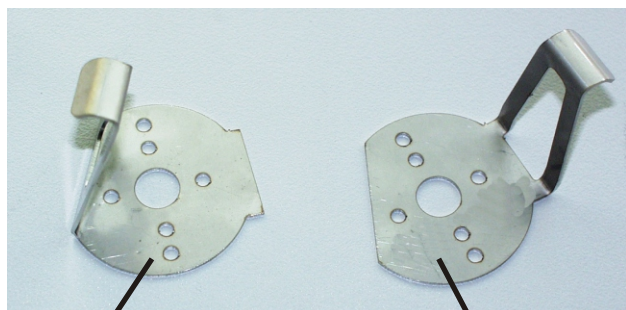

#1 PART
directly on
BMW-Emblem

#2 PART

Left and Right side installation
is identical

