


Anleitung: Adapter RAM-Mount auf Gabelbrücke für Lenkererhöhung BMW R 1200 RT, ab Bj.2010

Instruction: RAM swivel head holder on fork brace for handlebar riser BMW R 1200 RT, from 2010

1

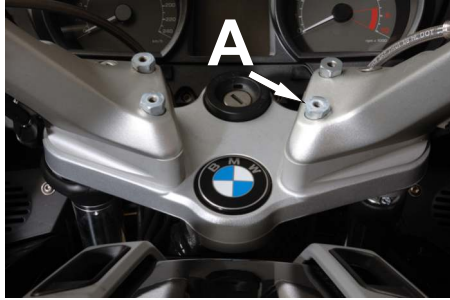

Lieferumfang:

1x RAM-Mount-Kugel
1x RAM-Mount-Kugel- Aufnahme
1x Linsenkopfschraube M6x14
1x Federring
4x Linsenkopfschraube M5x12
4x U-Scheibe für M5
4x Spezialschraube

Contents:

1x RAM-Mount ball
1x RAM-Mount ball bracket
1x Button head screw M6x14
1x Spring ring
4x Button head screw M5x12
4x M5 washer
4x Boosting bolt

Achtung! Wichtige Hinweise

Attention: important tips, explanations

Alle Schraubverbindungen nach 50Km kontrollieren und nachziehen!

Check all screws after 50Km and retighten if necessary!

2.



Wenn Sie zusätzlich Original-Zubehör oder Zubehör anderer Hersteller montieren, sind alle Teile auf Freigängigkeit, Kollision und Passform zu prüfen!

When fitting with additional accessories, original or third-party, ensure a precise fit and check for possible interference!

Achten Sie bei der Montage darauf, dass Sie die Lenkerhälften beim Eindrehen der Spezialschrauben nicht verkratzen.

Take care not to scratch the handle bar struts when positioning the boosting bolts.

3.



Montage:

1. Ersetzen Sie die inneren vier Lenkerbefestigungsschrauben durch die vier beigelegten Spezialschrauben (Bild 1A). Bevor Sie diese jedoch festziehen, sollten Sie die anderen beiden Schrauben, die nicht ersetzt wurden lösen. Ziehen Sie nun alle Schrauben schrittweise zuerst leicht, anschließend mit einem Drehmoment von 19 Nm fest.
2. Bringen Sie die RAM-Kugel i.V.m. dem Sicherungsring und der M6-Schraube an der RAM-Kugel-Aufnahme an.
3. Befestigen Sie nun die RAM-Kugel-Aufnahme mit dem restlichen Montage-material an den Spezialschrauben.

Assembly:

1. Replace the four original handle bar strut screws with the provided boosting bolts (pic.1A). Before tightening, loosenthe two remaining original screws which do not need replacing. Proceed by screwing the bolts and screws in lightly before tightening them to a torque of 19Nm.
2. Fix the RAM-Mount ball to the swivel head holder with the M6 screw and the Spring-ring.
3. Finally fix the RAM swivel-head holder to the top of the booster bolts with the M5 screws provided.