

# TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

Februar 2008

01-051-1201-0


## Anleitung Heckklappen- verstärkung BMW F650GS

### Lieferumfang:

- 1 x Heckklappenverstärkung
- 2 x Schraube Innensechskant M6x20
- 2 x U-Scheibe groß M6
- 1 x U-Scheibe klein M6




## Montage

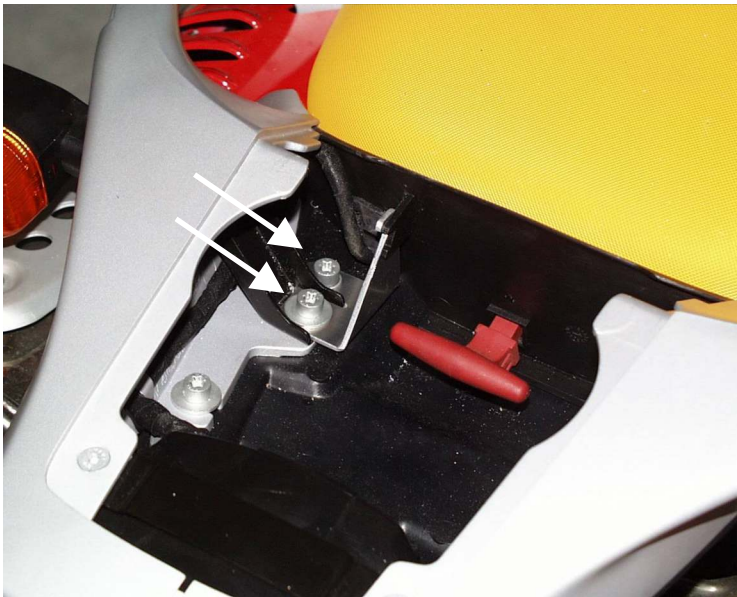

Zur Montage der Heckklappenverstärkung müssen Sie lediglich die beiden im Bild markierten Schrauben herausschrauben. Die Heckklappenverstärkung wird dann mit den beiden beiliegenden Schrauben Innensechskant M6x20 und, den Platzverhältnissen entsprechend, mit einer U-Scheibe groß M6 und einer U-Scheibe klein M6, wie abgebildet, befestigt. Achten Sie bitte bei der Montage darauf, dass die Heckklappenverstärkung auf der, in Fahrtrichtung gesehen, linken Seite neben der originalen Kunststoffarretierung liegt.

Sollten Sie eine F650 GS / DAKAR besitzen, die noch ohne eine serienmäßige Verstrebung im Gepäckbrückenfach ausgerüstet ist, müssen Sie zusätzlich unter der vorderen Schraube eine U-Scheibe groß M6 unterlegen, um eine sichere Auflage zu gewährleisten.

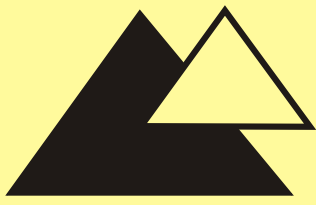

# TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

Februar 2008

## 01-051-1201-0

### BMW F650GS

#### Parts included:

- 1 x rear panel reinforcement
- 2 x screw hex M6x20
- 2 x washer large M6
- 1 x washer small M6



## Assembly:



For the assembly of the rear panel reinforcement you must unscrew only the two marked screws in the picture. The rear panel reinforcement mounts with the two enclosed screws hex M6x20. To space the parts correctly

use a washer large M6 and a washer small M6 as shown. Make sure when assembling that the rear panel reinforcement has correct spacing on left side from original plastic locking.

If you have an F650GS DAKAR, which is not equipped with a standard bracing in the luggage bridge, you must also use a washer large M6 to support under the front screw, in order to ensure a safe part.