

# TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

Januar 2003

01-065-0035-0

## Anleitung Lenkerhalterung MvG für GPS II/ II+/ III/ III+/ V

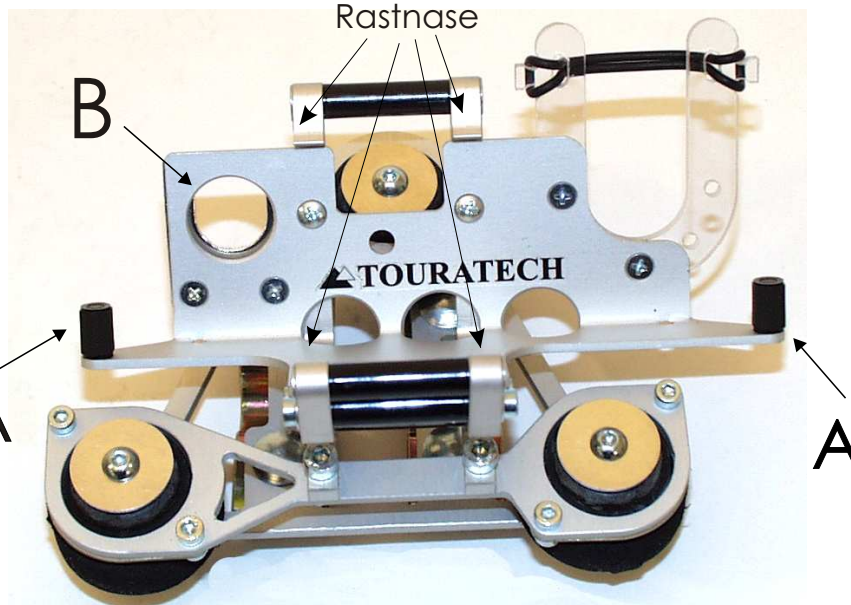


Bild 1

Bei hartem Geländeeinsatz bitte  
Gerät zusätzlich mit beiliegender  
Schraube sichern.



Bild 2

Unsere Lenkerhalterung für das GARMIN GPS II/ II+/ III/ III+/ V ist für den Einsatz an Motorrädern mit Endurolenker konstruiert. Für eine sichere Montage ist eine Lenkermittelstrebe mit einem Durchmesser von 12mm erforderlich. Für den Einsatz an anderen Lenkern gibt es bei uns spezielle Adapter. Fragen Sie uns danach.

Nur horizontaler Einsatz vorgesehen: Sie haben die Lenkerhalterung vormontiert erhalten. Sie müssen nun den Halter mit den Schellen auf der Mittelstrebe montieren. Der Halter ist nun einsatzbereit.

Unsere Halterung ist über Lord Shock Mounts vom Lenker entkoppelt. Achten Sie darauf, dass weder das GPS-Gerät noch die Halterung andere Motorradteile berührt.


### Einsetzen des GPS:

Setzen Sie das GPS mit leichtem Druck in die Halterung zwischen die zwei schwarzen Begrenzungen (A). Die vier Rastnasen müssen in die im GPS eingelassenen Schlitze einrasten. Vergewissern Sie sich vom festen Sitz des GPS Gerätes. Beim Einsatz im Gelände und auf stark vibrierenden Motorrädern sollten Sie während der Fahrt unbedingt die Batterien aus dem Gerät nehmen. (Es können sonst die Batteriekontakte abvibrieren)

Unsere Produkte werden mit großer Sorgfalt entwickelt und gefertigt. Eine Garantie für die Funktion der Geräte, die in unserer Halterung benutzt werden, können wir aber nicht übernehmen.

Keine Haftung für verlorene oder beschädigte Geräte

Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

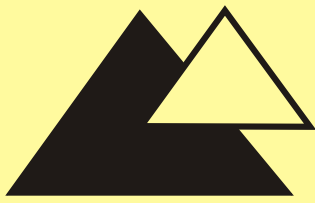


# TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

Januar 2003

01-065-0035-0

## Anleitung Lenkerhalterung MvG für GPS II/ II+/ III/ III+/ V

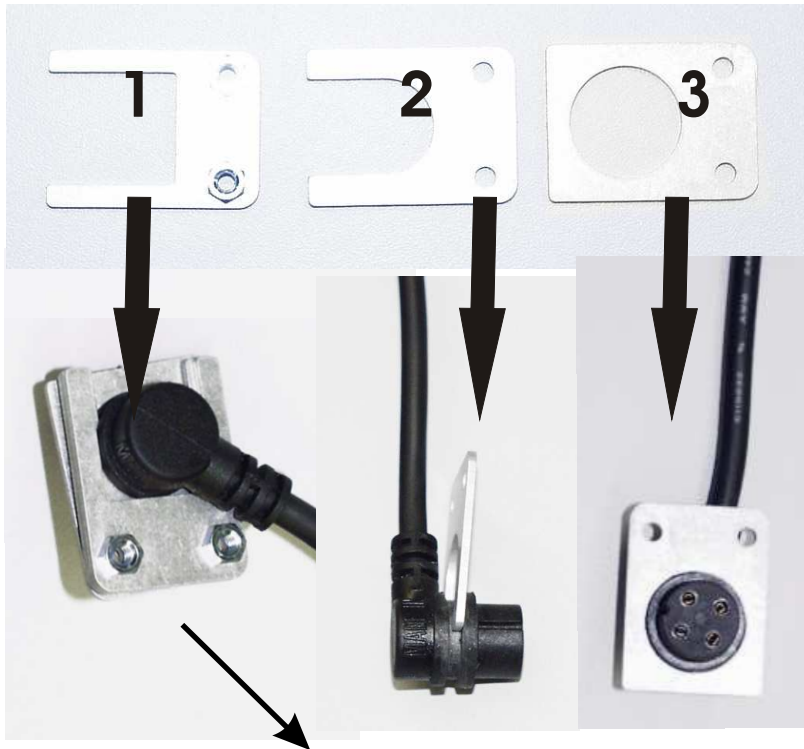

### Anschluss ans Bordnetz (Optional):

Eine spezielle Anschlussleitung zum Bordnetz ist bei uns (Art.-Nr. 01-065-0220-0) erhältlich.

Um dieses Kabel in die Halterung zu integrieren sind die drei Aluminium-Halteblech mitgeliefert.

Schieben Sie als erstes Blech Nr.2 in die Nut am Gerätestecker (siehe oben)

Dann Blech Nr. 3 von vorne auf den Gerätestecker setzen (siehe oben)

Dann Blech Nr. 1 ( das mit den Einpreßmuttern hinter Blech 2 unter dem Kabel durch auf den Stecker schieben.

Achten Sie darauf ,dass das Kabel wie in obiger Abbildung verläuft und die Abflachung parallel zum Blecheinschnitt liegt.

**ACHTUNG** Es ist zusätzlich darauf achten, dass das Steckergehäuse die Bohrung in der Aufnahmeplatte komplett ausfüllt.

Wird das Gerät hauptsächlich in der Halterung vom Bordnetz aus betrieben, so ist es sinnvoll die Schutzkappe abzuschrauben.

### Externe Antenne (Optional):

Eine externe Antenne ist ebenfalls erhältlich (Art.-Nr. 01-065-0302-0).

Montieren Sie die externe Antenne an Ihrem Fahrzeug. Entfernen Sie die Stabantenne von Ihrem GPS. Die Antennenhalterung (Skizze 1) ist nun ebenfalls nicht mehr notwendig und kann abgeschraubt werden.

Schließen Sie die externe Antenne am GPS an.

Unsere Produkte werden mit großer Sorgfalt entwickelt und gefertigt. Eine Garantie für die Funktion der Geräte, die in unserer Halterung benutzt werden, können wir aber nicht übernehmen.

Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.